

* Das Transceiver-Kabel wird vom B&O-Händler angeliefert (5 oder 15m) und bei der BKS auf Länge je ein MMC-Stecker (2x2) konfektioniert.


* Alle MasterLink-Stecker werden vom B&O-Lieferanten (ev. gekürzt und) angeschlossen. Alle Kabel = B&O-Standardkabel -> Stecker = Standardbelegung

B&O Bang & Olufsen

mit MasterLink (ML) und PowerLink (PL/DIN-DIN)

* Werden BeoLab 5 LS angeschlossen, so muss das 4x2 Patchkabel MMC/MMC 460-9229.005 (anstelle 9228/9266) und das Anschlusskabel MMC4x2/DIN 7pol. 460-9262.015 (anstelle 9263/9264) verwendet werden. Dazu werden alle 4 Paare benötigt.

Bei Verwendung einer B&O-Anlage über HomeNet werden zusätzliche Multimedia-Anschlüsse benötigt.

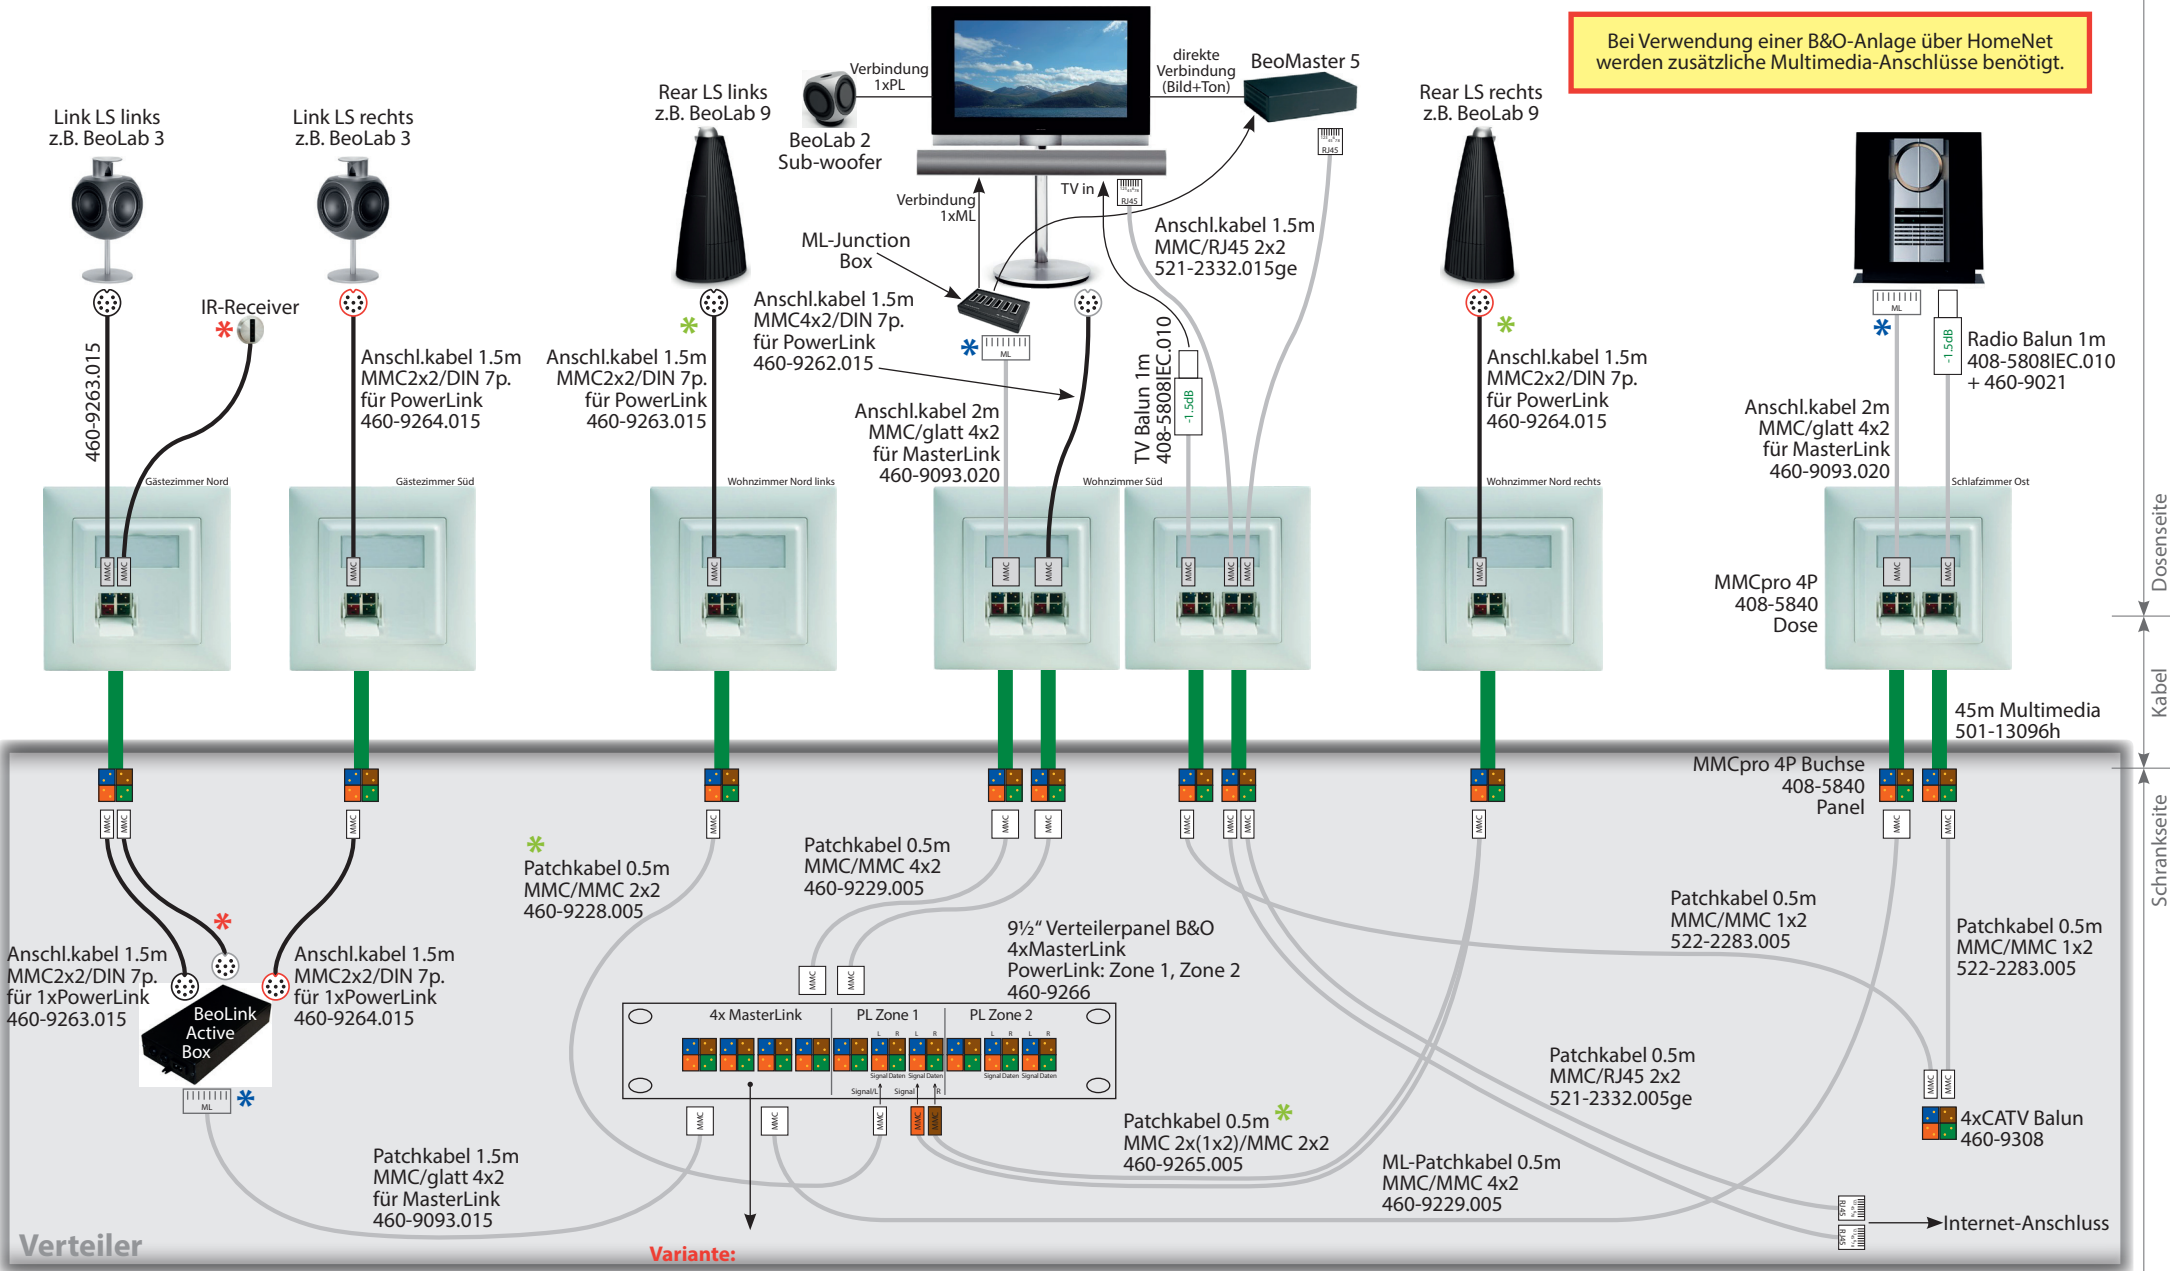

Variante:
 19" Verteilerpanel B&O
 460-9267: 2xML, PL: Zone 1, Zone 2
 460-9267.2: 8xML, PL: Zone 1, Zone 2

